

Udskiftning af fræsestjerner - EPF 1503

VIGTIGT!

Fjern strømstikket fra strømforsyningen.

Krydset og fræsestjernerne kan være varme, benyt derfor handsker.


Udskift kun fræsestjernen.

I tilfælde af beskadigelse af krydset skal disse udskiftes af en autoriseret reparatør.

De tre fløjskruer på højdeindstillingen løsnes. Fjern børstekransen og højdeindstillingen. Bolten M8 løsnes med den medfølgende unbrakonøgle SW6.

Bemærk, skruerne har venstregevind!

Fasthold bøsningen til drejekrydset med stjernerne og skiverne. Udskift fræsestjernerne. Monter herefter de enkelte dele efter nedenstående skitse. Bemærk, der må kun benyttes de specielle selvspændende bolte.

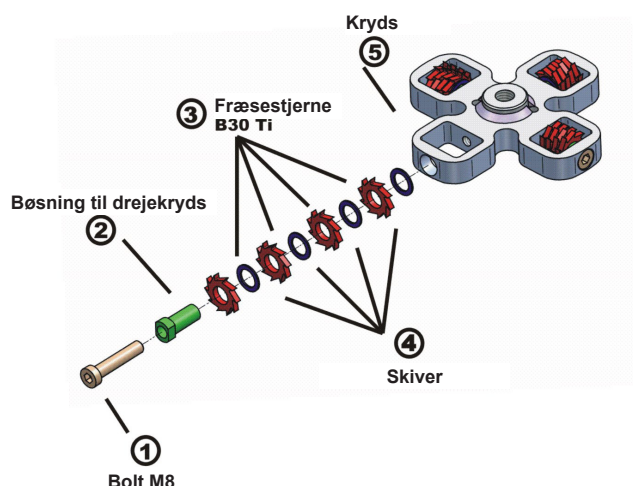

Slibestøv fra slibning kan bewirke, at fræsestjernerne klister sammen eller sidder fast. Dette kan bewirke en nedsat ydelse, hvilket bewirker hurtigere slid.

Sørg derfor for at stjernerne forbliver frit bevægelige. Stjernerne kan løsnes med et egnet værktøj, for eksempel en tang.